



วิธีการใส่แม่เหล็กในรถ HONDA WAVE 125i และ SUZUKI BEST

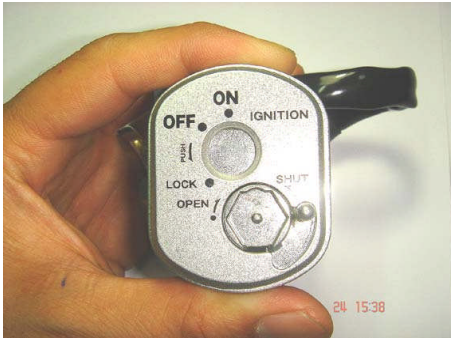

รูปที่ 1

หลักการและเหตุผล ที่รูสวิทช์แม่เหล็กมีสลักแม่เหล็กอยู่ หัวกุญแจที่มีแม่เหล็กมีหน้าที่ผลักสลักแม่เหล็กออกทำให้สามารถหมุนเปิดรูสวิทช์ได้

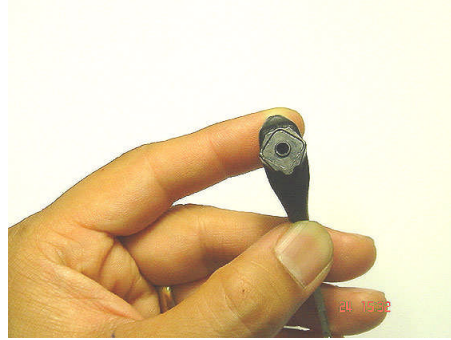

รูปที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบขั้วและจำนวนแม่เหล็กที่ดอกแท่ง แม่เหล็กมี 2 ขั้ว + บวกและ - ลบ โดยที่ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน ขั้วต่างกันจะดูดกัน



รูปที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองวางแม่เหล็กที่ให้ไป 4 ชิ้นตามมุมทั้ง 4 มุม ในรูปจะพบว่าแม่เหล็กดูดติดเพียง 3 มุม แสดงว่าดอกแท่งมีแม่เหล็กแค่ 3 ชิ้นก็ใส่แล้วชิ้นห้ามใส่เกินหรือขาด



รูปที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 นำดอกกุญแจสำรองวางให้มุมของรูแม่เหล็กตรงกับดอกแท่งรูป ดอกกุญแจด้านซ้ายคือดอกแท่ง ด้านขวาคือดอกกุญแจที่จะทำ



รูปที่ 5

ขั้นตอนที่ 4 หยิบแม่เหล็กที่ติดอยู่ที่ดอกแท่ง นำมาเสียบในรูของดอกสำรอง โดยให้ตรงตามมุม ในรูปแสดงการหยิบแม่เหล็กด้านบนสุดไปเสียบที่ดอกสำรอง



รูปที่ 6

ขั้นตอนที่สุดท้าย หลังจากหยิบแม่เหล็กมาเรียงตามรูจนครบให้คแม่เหล็กให้จมจนมิด โดยอาจใช้คิมปากจิ้งจกช่วยในการหยิบและกดแม่เหล็ก

หากมีปัญหาหรือสงสัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-8681990 หรือดูภาพเคลื่อนไหวได้ที่